

# TAKTEKKING STOPPER HER! ROOFING STOPS HERE!

## Montering av overlyskarm

Plasser karmen slik at den passer på innsiden med utsparing i bjelkelag. Rett opp en langside og fest den først. Sjekk at karmen er i vinkel før du fester karmen på motsatt side.

Det skal brukes BMF varmforzinkede vinkelbeslag min. størrelse 60x60x2,5x60mm.


Det brukes, som vist på tegning min. 2 fester pr. side på en karm med maks 120cm lysmål og deretter et ekstra feste pr. nye 120cm.

Karmen må aldri skråskrus i bunnsvill da dette ikke er nok for å sikre en tilfredstillende innfesting!



Hvis karmene skal stå utekket på taket over lengre tid så må de dekkes til med plast eller presenning! Siden motoren er montert i karmen fra fabrikk må selve overlyset være montert på toppen for å beskytte elektronikken.

Ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål!

Maks 120cm

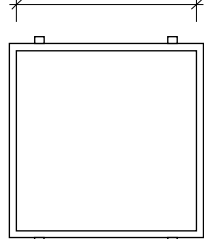

Maks 240cm

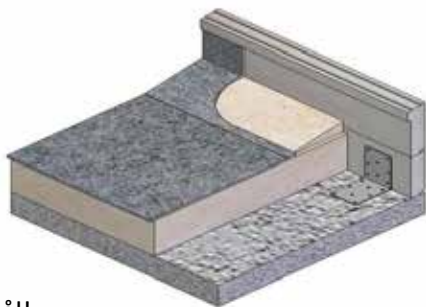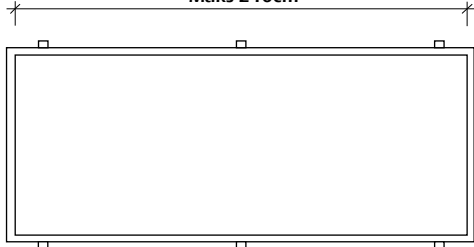

**SENTRALEN LIGGER INNE I KARMEN!**

**SKAL OPPBEVARES INNENDØRS TIL MONTERING SKJER**

**unilite**  
SOLUTIONS

TEL: 48 89 68 33  
MAIL: [tommy@unilite.no](mailto:tommy@unilite.no)  
[www.unilite.no](http://www.unilite.no)



## Montering av hjul på motor

- ✘ Fjern ev. sikkerhetskruser i aluminiumkarm
- ✘ Løft overlyset manuelt
- ✘ Plasser en støtte i ene hjørnet for å holde overlyset åpent ved montering

- ✘ Tilslutt 24V på blå og rødbrun ledning fra motoren eller bruk et 18V batteri fra drillen
- ✘ Kjør opp motorarmen til overtraversen som sitter i overlyset. Bytt om på ledningene hvis ikke motoren kjør

- ✘ Kjør motorarmen til den står i linje med overtraversen (u-profil)
- ✘ Fjern stripsen og denne monteringsveiledningen slik at hjulene spretter ut og treffer riktig i overtraversen

- ✘ Fjern støtten du har brukt for å holde overlyset åpent
- ✘ Kjør motoren ned (bytt pol på batteriet) til at overlyset er helt lukket

- ✘ Hvis dere kun har tilgang til luken fra taket i byggeperioden så kan dere la ledningen henge ut mellom karm og overlyset

**NB! Dette må utføres så fort at overlyset er ferdig tekket og overlyset ikke lenger skal brukes som adgang!**

**unilite**  
SOLUTIONS

TEL: 48 89 68 33  
MAIL: [tommy@unilite.no](mailto:tommy@unilite.no)  
[www.unilite.no](http://www.unilite.no)