


**MONTAGEVEJLEDNING**  
GLASFIBER INDDÆKNING  
Eternit B9-S MAX

**Tagkonstruktion**

- Afstand mellem åsene kontrolleres.
- Når placering af ovenlys er kendt, skal der monteres montageplanker (45 x 120 x 3200 mm) på åsene, der hvor ovenlys skal sidde.

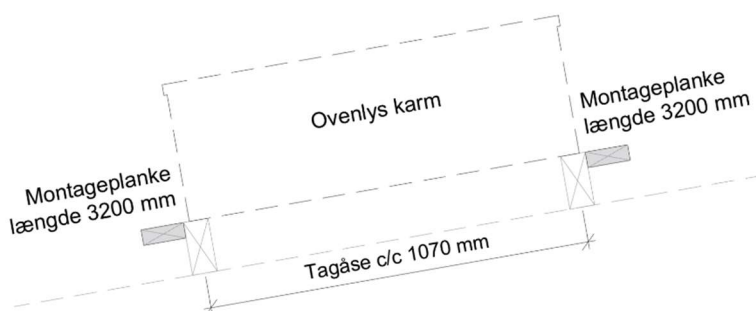

**Eternitplader, inddækning, karm**

- Eternitplade mod tagfod af ovenlys gavle lægges som sædvanligt og hullerne skæres til efter udvendigt karmsmål.
- Inddækning placeres på eternitpladerne og centreres ift. hullet. HUSK at placere afvandingsside imod tagryggen.
- Inddækning fastgøres sammen med eternitpladerne og der skrues for min. hver anden bølge.
- Eternitplade mod kip monteres ovenpå inddækning.
- Karm må ikke fastgøres til åse før inddækning er på plads.
- Karm placeres i hullet og fastgøres i åsene for min. hver 60 cm.
- Overkant af inddækning skal sidde under papstopkant.
- Inddækning og karm sammenskrues under papstopkant med selvborende skruer for hver 30 cm.



**Bemærk!**

- Mellem tagplade og inddækning monteres ekspanderende tætningsbånd.

