

UNILITE GLASFIBERINDDÆKNING

Vores inddækning til ovenlys er udført i færdigstøbt glasfiber klar til montering.

Inddækning i str. 100 cm x 200 cm leveres i et helt stykke, mens str. 100 cm x 240 cm er todelt.

Glasfiberinddækningen anvendes til standard ovenlys ved størrelserne 100 x 200 eller 100 x 240 cm, og hvor der samtidig anvendes B6, B9 og B9S Max eternit-tagplader.

Form

Rektangulær.

Farver

Fås som standard i grå, antracit eller sort, men kan også leveres i andre farver efter ønske.

Størrelser

Leveres til standard størrelse ovenlys:
100 cm x 200 cm eller 100 cm x 240 cm.

Karm

Passer til 33 cm karmhøjde og 44 mm karmtykkelse.

Montering og inddækning

Se montagevejledning på modsatte side.

Rengøring

Afvaskes med stiv kost og evt. sæbevand med algebehandling minimum 1 gang om året. Anvend aldrig organiske opløsningsmidler på hverken inddækning eller ovenlys. Ovenlys bør afdækkes, såfremt der benyttes andet rengøringsmateriale end sæbevand.

STANDARDMÅL OG TEKNISKE DATA

Eternit® B6 og Ivarcem 600R	Eternit® B9 Max og Ivarcem 700T	Eternit® B9 og Ivarcem 900S
100 cm x 200 cm	-	100 cm x 200 cm
100 cm x 240 cm	100 cm x 240 cm	-

Montagevejledning

Hulplacering

Ved Eternit® B6 (Cembrit), Ivarcem 600R (Ivarsson), Eternit® B9S Max (Cembrit) og Ivarcem 700T (Ivarsson) SKAL HULPLACERINGSRINGEN OVERVEJES inden igangsætning. Målet fra bølgetop til bølgetop er anderledes ved pladesamlingen. Derfor skal hullet placeres, så "hak" midt i inddækningen kommer til at passe med en pladesamling.

Ved Eternit® B9 (Cembrit) og Ivarcem 900S (Ivarsson) er målet fra bølgetop til bølgetop ens, og derfor kan hullet placeres frit.

Reglar på åsene

- Når placeringen af ovenlysene er kendt, skal der monteres reglar (45 x 145 x 2,5 m) på åsene som skruunderlag, der hvor ovenlysene skal sidde.

Bølgeplader

- Pladerne lægges som vanligt, men IKKE over hullerne til ovenlysene.
- Hullerne skæres til efter udvendigt karm mål.

Inddækning




- På inddækningens bølger monteres tætningsbånd.
- Inddækningen placeres på pladerne og centrerer i forhold til hullet. HUSK at placere afvandingssiden imod tagryggen (og "hakket" ud for pladesamling ved B6-plader).
- Inddækningen fastgøres sammen med bølgepladerne ned til underlagsreglar, og der skrues for minimum hver anden bølge.

Karm

- Karmen placeres i hullet (Hængslerne imod tagryggen) og fastgøres i åsene for min hver 60 cm.
- Overkant inddækning skal flugte med udfræsning i karmen.
- Inddækning og karm sammenskrues med selvboende skruer eller ved at forbore og bruge almindelige skruer. Der skal skrues i for hver 30 cm.

Kuppel

- Kuplen placeres over karmen og der monteres bolte i hængslerne OG sikringsskruer så kuplen ikke kan blæse op før færdigmontage af oplukkesystem.

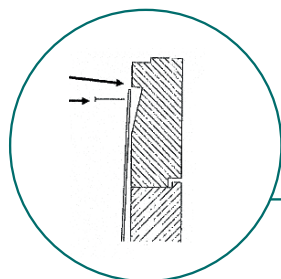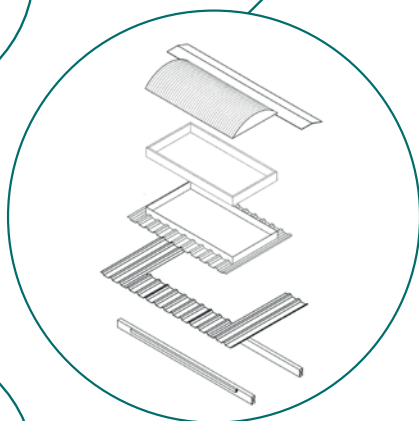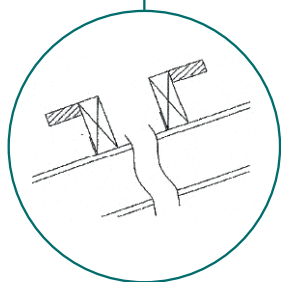

Kontakt Unilite

Unilite A/S
Snæbumvej 26
9500 Hobro

Tlf.: 76 75 26 00
info@unilite.dk
www.unilite.dk


unilite
SOLUTIONS